


ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT RADIATORE

Questo manuale spiega come montare il kit radiatore per Alpinecross 1000.

DISTINTA COMPONENTI

Il kit radiatore supplementare comprende le seguenti componenti:

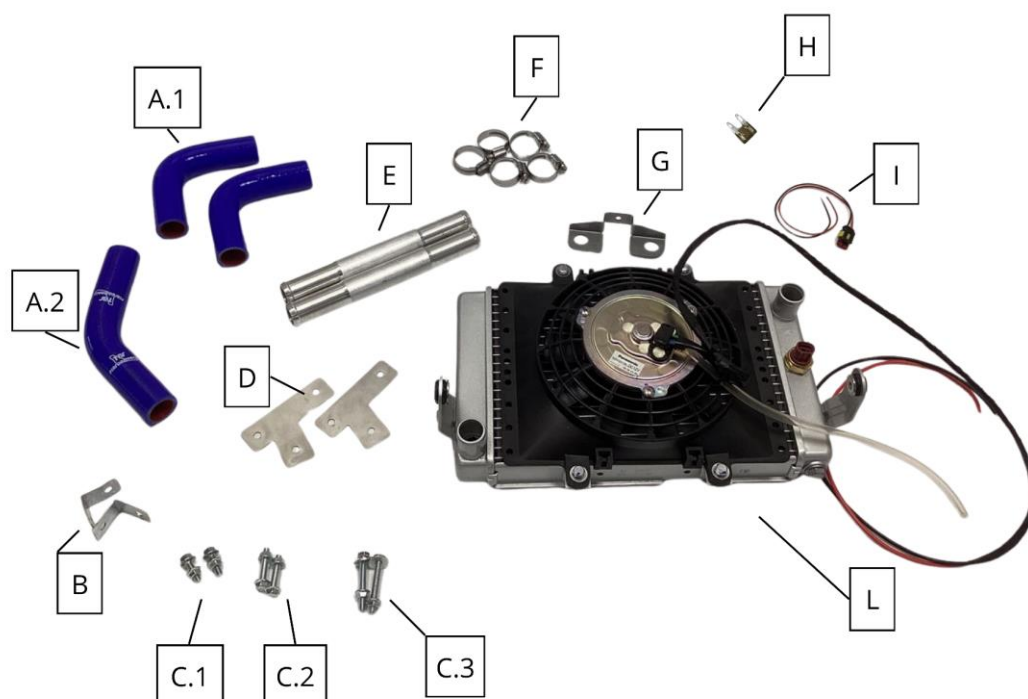

A.1	N. 2 – Tubo liquido radiatore in silicone 90°
A.2	N. 1 - Tubo liquido radiatore in silicone 45°
B	N. 2 - Staffette in acciaio 90°
C.1	N. 2 - Vite M6 x 20
C.2	N. 2 - Vite M6 x 30
C.3	N. 2 - Vite M6 x 45
D	N. 2 - Staffa di supporto
E	N. 2 - Tubi liquido radiatore in alluminio
F	N. 5 - Fascetta stringitubo in acciaio
G	N. 1 - Staffa di supporto al telaio
H	N. 1 - Fusibile 7.5
I	N. 1 - Connettore elettrico
L	N. 1 - Radiatore completo di ventola e cablaggi

Egirent Services Srl

Sede legale: Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB


Sede operativa : Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

P.I. 09494590962 C.F. 09494590962 Cod Univoco USAL8PV

Contatti: www.aodesitalia.com / info@aodesitalia.com / +39 345 2377293

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Smontare tutte le carene della parte anteriore della motoslitte compreso il cruscotto e la parte inferiore, come mostrato nelle foto sottostanti, fino ad esporre il radiatore preesistente.
2. Durante la rimozione delle carene è necessario effettuare i fori di aerazione nella parte inferiore come indicato in figura al fine di garantire il corretto passaggio d'aria.

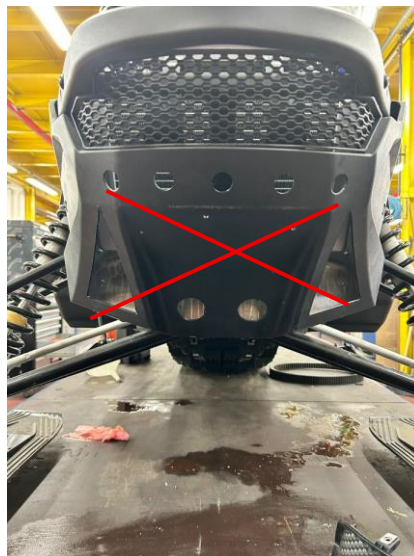

3. Rimuovere la parte in plastica contrassegnata dalla "x" sia dalla plastica laterale destra che sinistra come mostrato in figura, in modo da far spazio al secondo radiatore



Egirent Services Srl

Sede legale: Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

Sede operativa : Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB


P.I. 09494590962 C.F. 09494590962 Cod Univoco USAL8PV

Contatti: www.aodesitalia.com / info@aodesitalia.com / +39 345 2377293


4. Prendere la staffetta (D), rimuovere le viti che legano il radiatore preesistente al telaio nel punto 1 e inserire la staffetta (D), riavvitare con le viti (C.3) in dotazione, come mostrato nella figura sottostante.

Con la vite (C.2) collegare la staffetta al telaio nel punto 2. (Il foro sul telaio dovrebbe essere già presente).



Eeguire l'operazione si a destra che a sinistra.

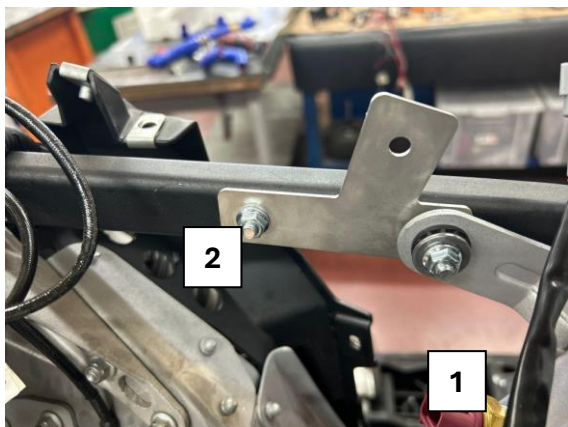


5. Fissare il radiatore preesistente al telaio della motoslitte, nella parte inferiore, con la staffetta (G).

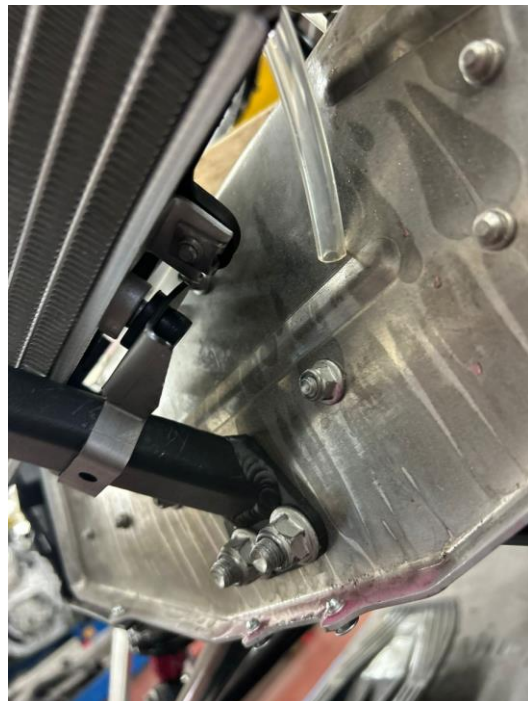

6. Prendere il radiatore aggiuntivo (L) e prepararlo prima di installarlo. Eseguendo questi passaggi:
- Rimuovere il cartone protettivo, rimuovere le due viti della parte inferiore e inserire le staffette da 90° (B) nella fessura tra il radiatore e la ventola. Riavvitare come mostrato in figura.

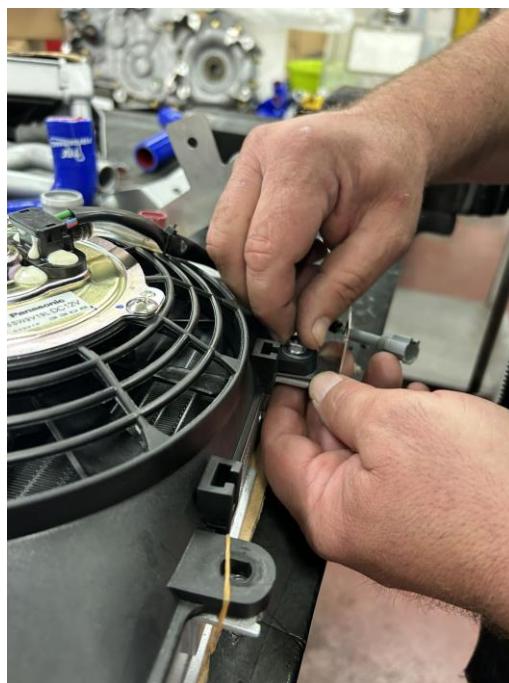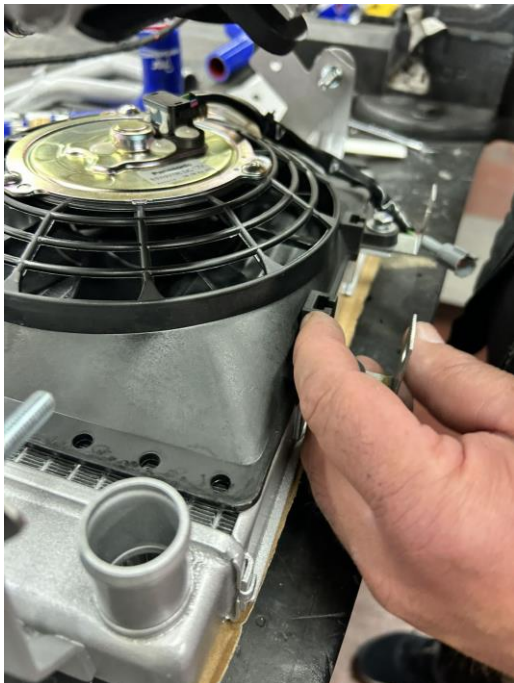

7. Preparare i tubi di connessione tra i due radiatori. Eseguendo le seguenti operazioni:
- Rimuovere 3cm da ogni tubo in dotazione (A.1 e A.2).

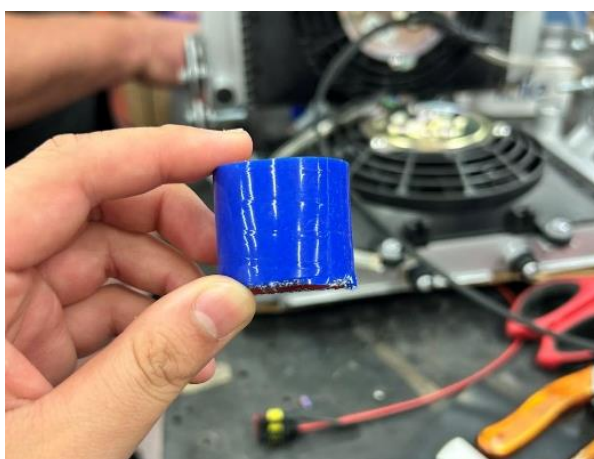

- Connettere i tubi (A.1) e il tubo in acciaio (E) come mostrato in figura. Stringere ogni giunzione con una fascetta stringitubo (F).



- Connettere il tubo (A.2) e il tubo in acciaio (E) come in figura. Stringere tutte le giunzioni con le fascette stringitubo (F).



Egirent Services Srl


Sede legale: Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

Sede operativa : Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB


P.I. 09494590962 C.F. 09494590962 Cod Univoco USAL8PV

Contatti: www.aodesitalia.com / info@aodesitalia.com / +39 345 2377293

8. Rimuovere le viti segnate in rosso. Prendere il radiatore aggiuntivo preparato e posizionarlo sul radiatore preesistente, infilando le staffette (B) nelle fessure tra radiatore e ventola del radiatore preesistente. Riavvita con le viti, svitare all'inizio.

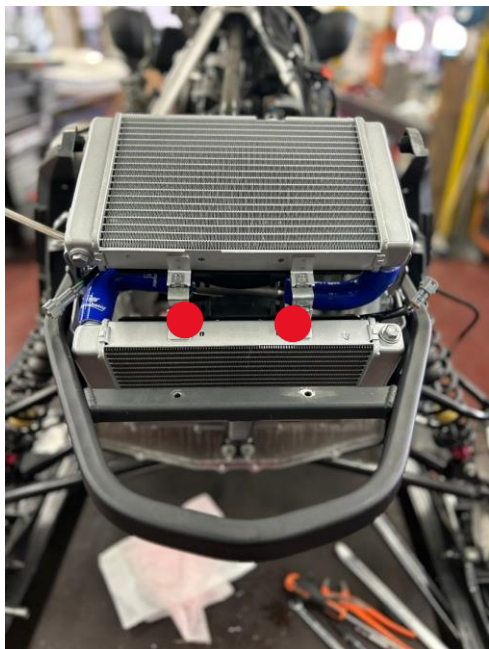


9. Collegare il tubo (A.1) libero con la bocchetta del radiatore preesistente mostrata in figura.

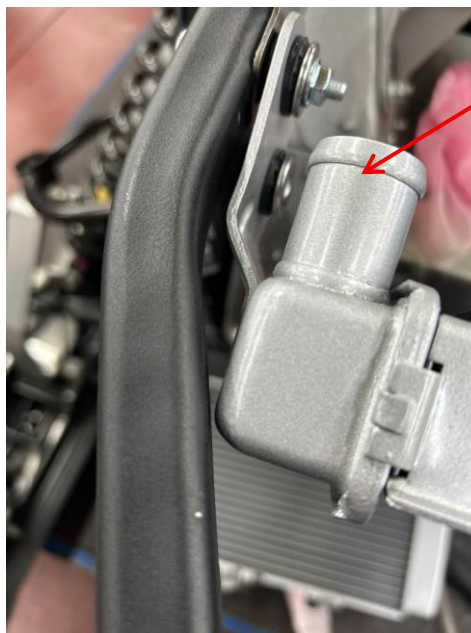

Tubo (A.1)

10. Fissare il radiatore aggiuntivo a destra e a sinistra alla staffetta D con la vite (C.1) nel punto 3 mostrato in figura.

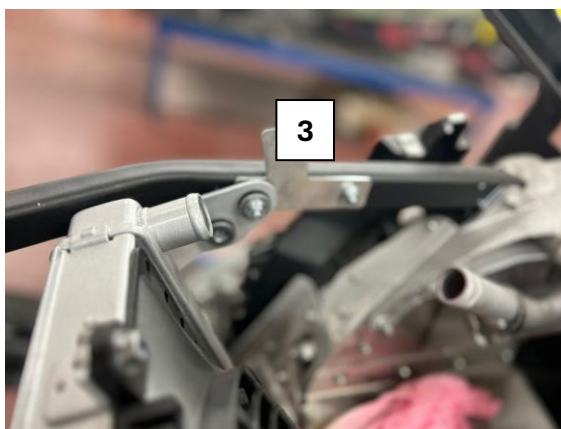

11. Collegare il tubo (A.2) e il tubo (E) al tubo della motoslitta come in figura. Ed eliminare il termostato (evidenziato in giallo nella figura), scollegandolo.



12. (Se non è già collegato), collegare il tubo inferiore della motoslitta alla bocchetta libera del radiatore preesistente, come in figura.



13. Trovare il cavo della presa USB tra i connettori siti vicino al cruscotto. Sdoppiare la presa utilizzando il connettore (I) in dotazione. (Cavo rosso con il giallo, marrone col nero).



Egirent Services Srl


Sede legale: Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

Sede operativa : Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

P.I. 09494590962 C.F. 09494590962 Cod Univoco USAL8PV

Contatti: www.aodesitalia.com / info@aodesitalia.com / +39 345 2377293

14. Connettere il connettore del radiatore aggiuntivo alla presa appena sdoppiata.

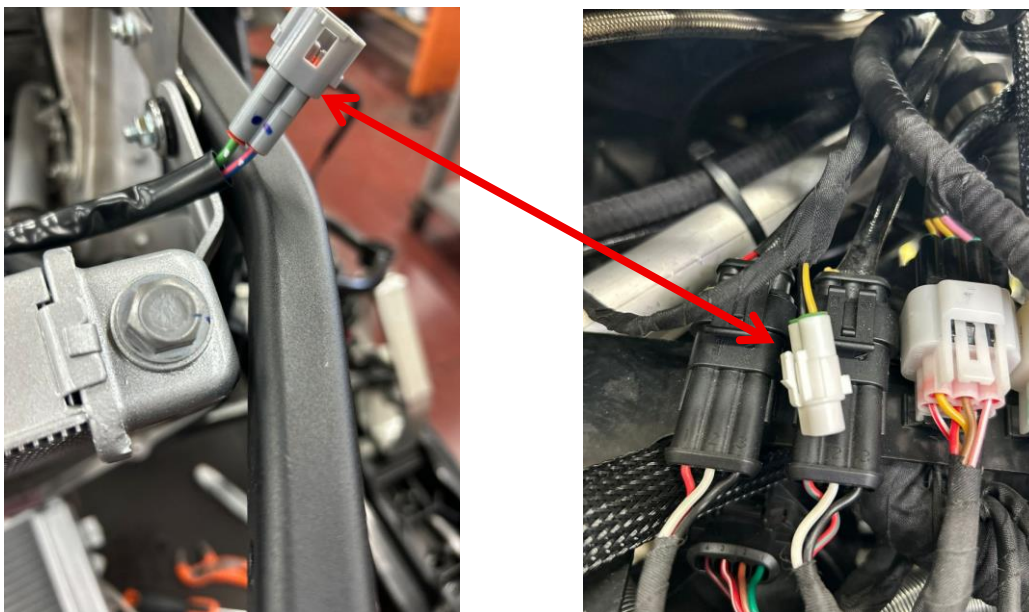

15. Trovare la scatola dei fusibili in prossimità del cruscotto. E inserire il fusibile (H) dato in dotazione nella posizione USB 5A.



16. Rimontare tutte le carene.

Egirent Services Srl

Sede legale: Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

Sede operativa : Via Nuova Valassina, 20 20841 Carate Brianza MB

P.I. 09494590962 C.F. 09494590962 Cod Univoco USAL8PV

Contatti: www.aodesitalia.com / info@aodesitalia.com / +39 345 2377293